

Informations complémentaires sur nos mains courantes

Aide au calcul de la bonne longueur de main courante	2
Variantes des mains courantes de grande longueur	3



Aide au calcul de la bonne longueur de main courante

Pour calculer la longueur nette de la main courante (dite « longueur de coupe ») lorsque des coudes ou des embouts doivent y être montés, tu as besoin des cotes suivantes :

1. Le $\varnothing$ de la main courante en mm
2. La cote extérieure du coude (« rayon du coude jusqu'à l'arête extérieure »)


Merci de noter également ce qui suit :

- Pour le bois $\varnothing 40$, $\varnothing 42$ et $\varnothing 45$ mm : cote extérieure du coude $90^\circ = 90$ mm (diamètre du cercle 180 mm)
- Pour le bois $\varnothing 50$ mm : cote extérieure du coude $90^\circ = 100$ mm (diamètre du cercle 200 mm)

Distance au mur des supports jusqu'à l'axe de la main courante :

- Modèle 01 : env. 76 mm
- Modèle 02 : env. 76 mm
- Modèle 04 : env. 82 mm
- Modèle 05 : env. 77 mm

Spécification :

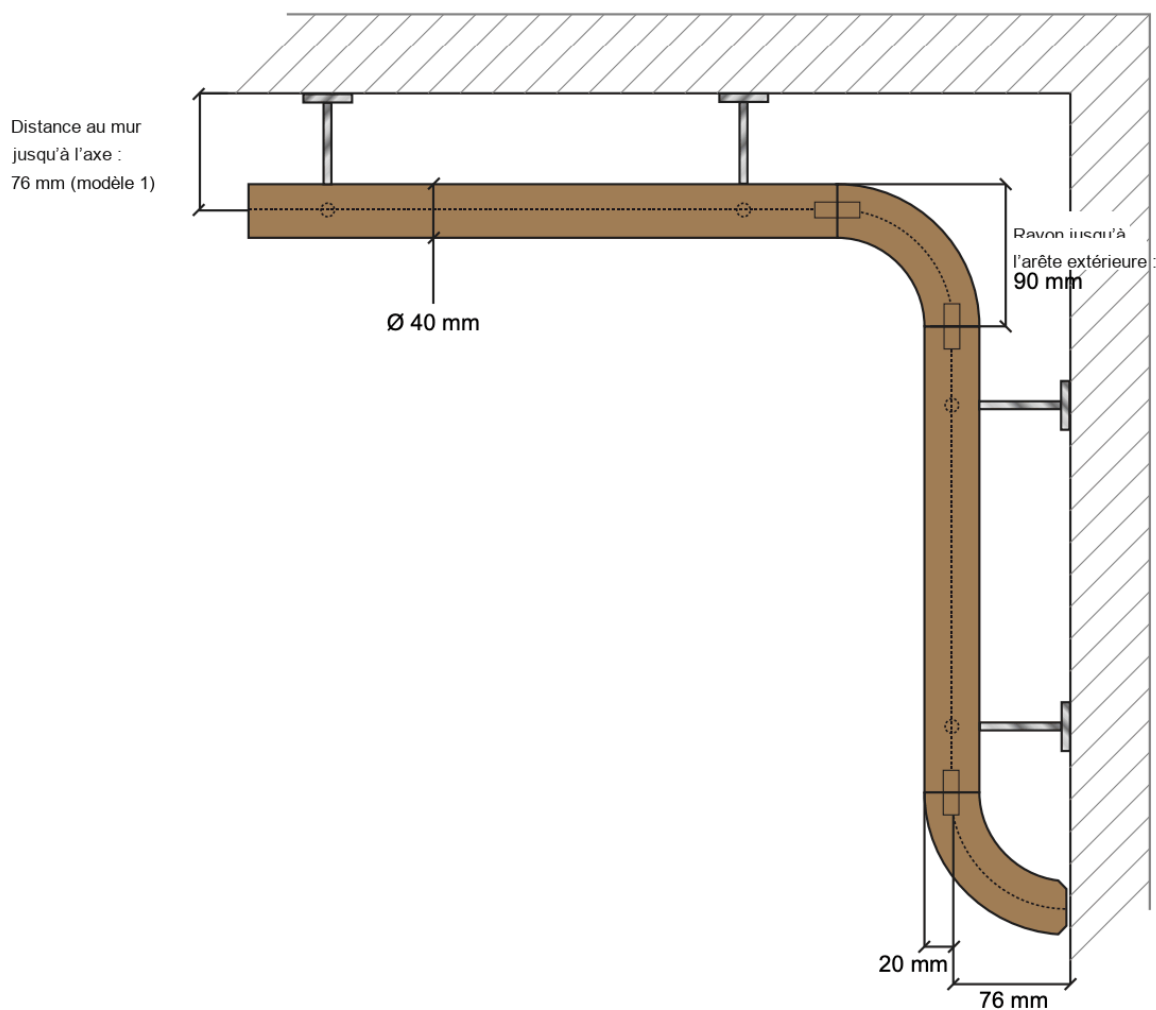



Variantes des mains courantes de grande longueur

Spécification :

Variantes des mains courantes de grande longueur

